

Sie haben Probleme mit dem Brenner („Fauchgeräusch“ im Betrieb einen Brenners)?!

Bitte starten Sie Ihre Hauptbrenner und stellen diese auf kleinster Flamme ein.

Sobald alle Brenner laufen, können Sie diese auf die gewünschte Brennerposition umstellen.

So werden die Verwirbelungen im Gasrohr reduziert und der Brennvorgang läuft i.d.R. ganz normal.

Sollte es wider Erwarten zu dem „Fauchen“ kommen, so bitten wir Sie zu prüfen, an welchem Brenner dies auftritt. An diesem Brenner muss dann die Verwirbelungsschraube eingestellt werden, s. folgende Anleitung:


Einstellung der Verwirbelungsschraube

Hinweis: Führen Sie die folgenden Schritte bitte nur bei kaltem Grill und geschlossener Gasflasche durch!

Bitte entnehmen sie zunächst das Grillrost:



Bitte entnehmen Sie dann den Flammenverteiler:

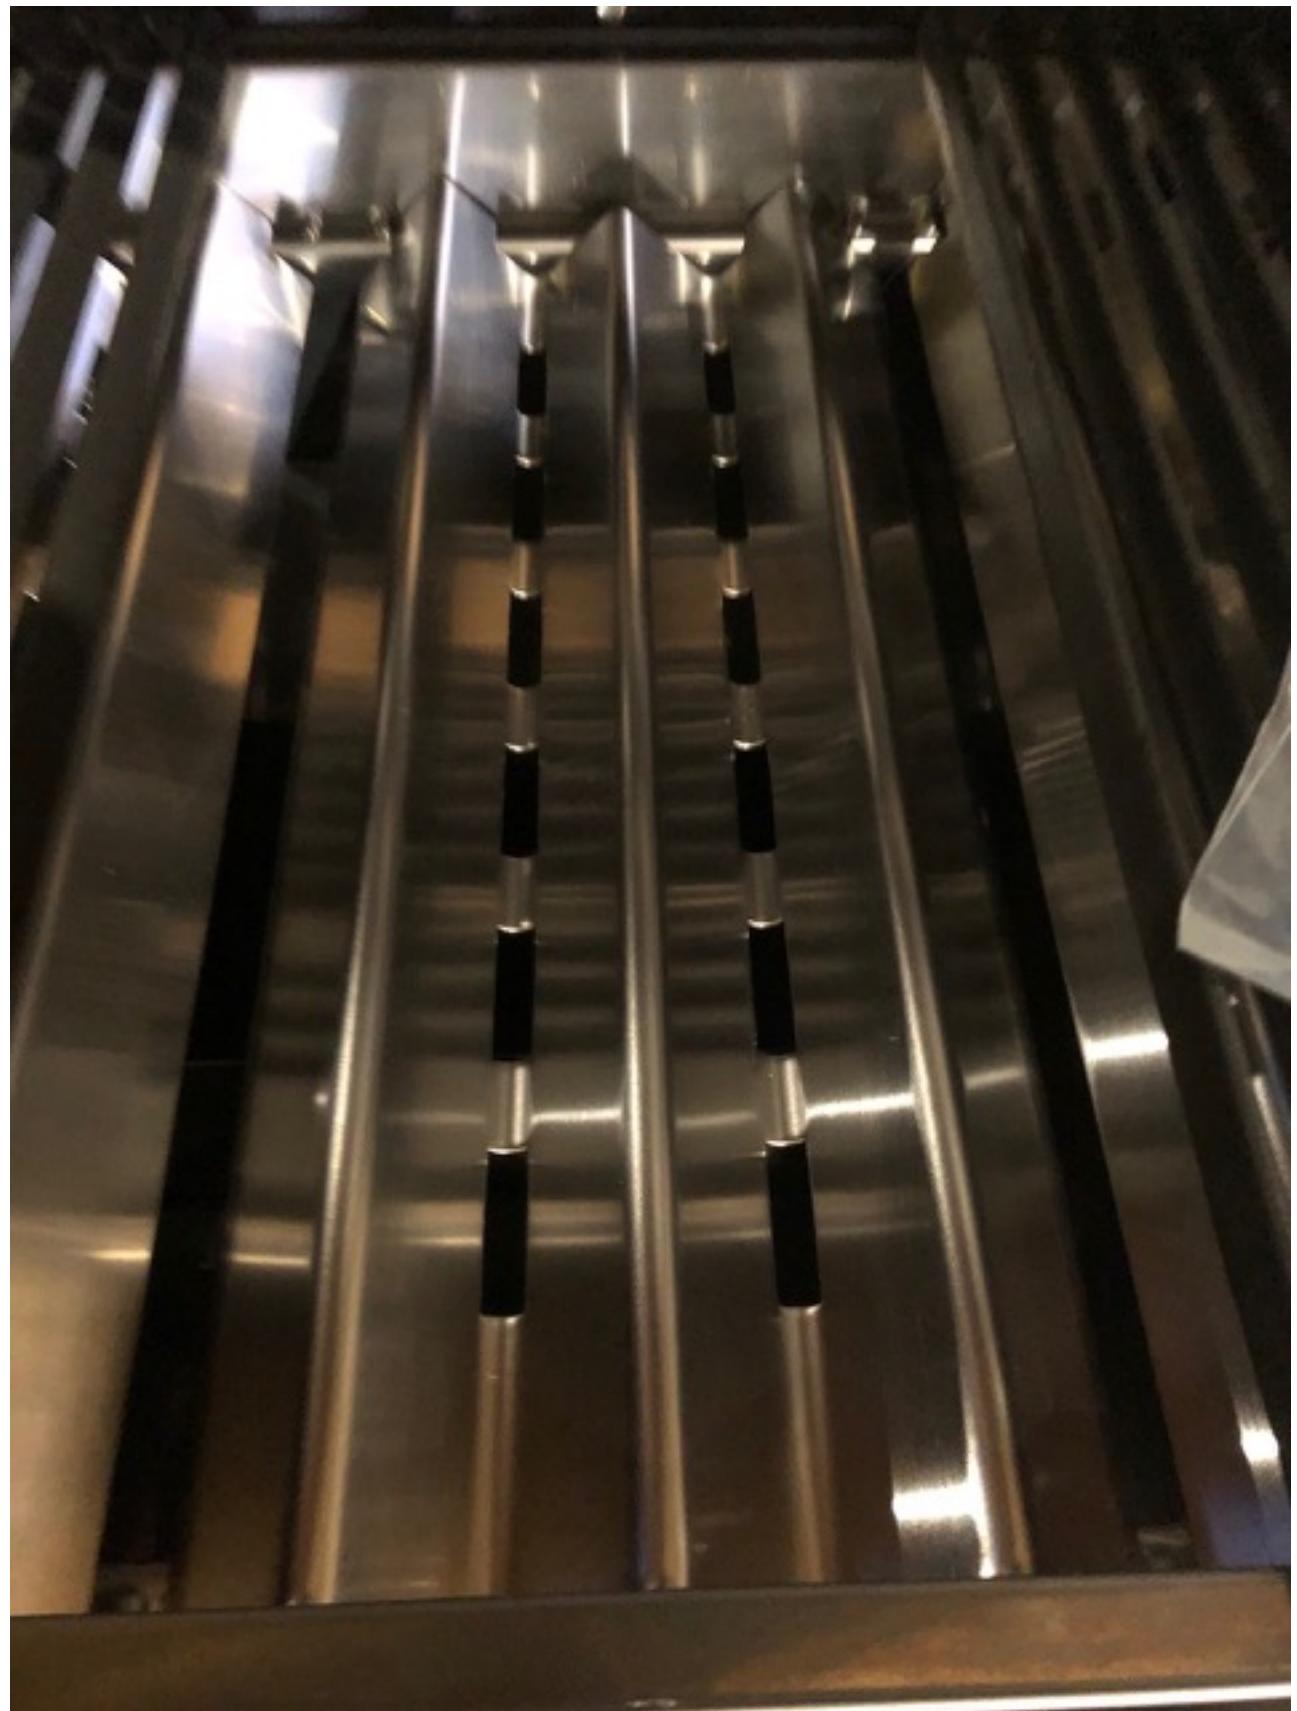

Bitte lösen Sie die Schraube und ziehen Sie den Splint raus. Die Splinthülse bitte von unten entnehmen:





Bitte nun den Brenner vorsichtig nach vorne/oben bewegen, bis die Verwirbelungsschraube sichtbar ist:



Diese bitte eine halbe Umdrehung reindrehen.

Bitte setzen Sie jetzt den Brenner vorsichtig ein und befestigen die Schraube und den Splint.

Dann den Flammenverteiler und danach das Grillrost einsetzen.

Jetzt können Sie Ihren Grill wieder nutzen.

Das „Fauchen“ sollte nun nur noch auftreten, wenn die Flamme z.T. ausgeblasen wurde.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Wir wünschen Ihnen -jetzt hoffentlich wieder uneingeschränkt- viel Spaß beim Grillen!